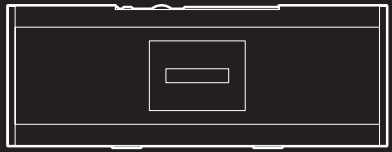

CLUTCH

USER'S MANUAL

ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS | POLSKI

WWW.NGS.EU

CLUTCH

PORTABLE FM RADIO +
SD/MMC & USB SPEAKER

NGS thanks you for your trust in purchasing this product.

This document provides all the necessary information for a correct setup and data needed to fully enjoy your device.

Visit our website for further details www.ngs.eu.

FEATURES

1. LED display
2. Play/pause
3. Volume control
4. USB input
5. SD/MMC card slot
6. M button (mode)
7. Back
8. Forward
9. USB power source
10. Power ON LED
11. AUX input
12. Power switch
13. FM antenna

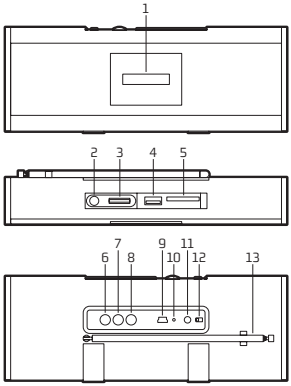

BATTERY CHARGE

1. Before you charge the battery for the first time, it should be completely flat.
2. Make sure you complete a full recharge the first time you charge the battery.
3. Connect one end of the charging cord to the mini USB port on the back of the speaker and the other end to a computer or a 5V/0,5A continuous power source, such a mains plug.

Note: It is recommended to recharge the battery after it is completely flat in order to enhance its lifespan.

FUNCTION

USB & SD/MMC

1. Please connect a USB memory or a SD/MMC card in the suitable slot and turn the device ON.
2. Music will start playing automatically.
3. Turn the wheel on the top to control the volume.
4. Press ⏮ and ⏭ buttons to browse the songs in the USB or SD/MMC memories.
5. Press the M (mode) button to switch AUX or RADIO mode.

RADIO MODE

Automatic search

1. Switch ON the device.
2. Switch the M button to RADIO mode.
3. Press and hold ⏯ button during 3 seconds to start automatic search. The device will scan and save every available channel.
4. Press ⏯ button to browse the saved tuning.

Manual search

1. Switch ON the device.
2. Switch the M button to radio mode.
3. Press ⏮ and ⏭ buttons to browse the available tunings until you find the desired station.
4. Press and hold ⏮ and ⏭ buttons to browse the saved stations.

FUNCTION

AUX MODE

1. Switch ON the device.
2. Switch the M button to AUX mode.
3. Connect the audio cable on the rear aux plug.
4. Connect the other end of the aux cable to an external audio source (MP3 player, smartphone, etc.).
5. Play the music from the external audio source.
6. Turn the wheel on the top to control the volume.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FM radio: 30 presets

SD/MMC card slot

USB slot

Jack 3,5mm audio input

LED display

Built in internal battery

Battery type: Li-Ion 530mAh

Battery life: 5 hours

Power supply: DC 5V

Output power: 4Wx2

Frequency response: 150Hz -18kHz

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

HEREBY, **LURBE GRUP S.A**, DECLARES THAT THIS **FM RADIO** IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVE 1999/5/EC.

CLUTCH

RADIO FM PORTABLE +
HAUT-PARLEUR SD/MMC ET USB

NGS vous remercie de votre confiance pour l'achat de ce produit.

Vous trouverez dans ce document toute l'information nécessaire pour une correcte installation et les données nécessaires pour profiter pleinement de ce produit.

Veuillez consulter notre site web pour plus d'information www.ngs.eu

FONCTIONS

1. Affichage LED
2. Lecture/Pause
3. Contrôle du Volume
4. Entrée USB
5. Fente pour la carte SD/MMC
6. Bouton M (mode)
7. Précédent
8. Suivant
9. Port d'alimentation USB
10. Voyant LED d'allumage
11. Entrée AUX
12. Interrupteur d'allumage
13. Antenne FM

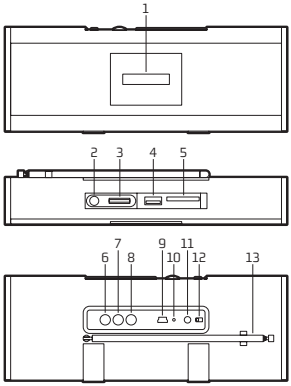

CHARGE DE LA BATTERIE

1. Déchargez la batterie complètement avant de la charger pour la première fois.
2. La première recharge de la batterie doit être une recharge complète.
3. Branchez le câble de recharge sur le port mini-USB à l'arrière du haut-parleur et raccordez l'autre extrémité à un ordinateur ou une source de courant continu à 5V/0,5A, comme un chargeur pour une prise murale.

Note : Il est recommandé de décharger complètement la batterie chaque fois avant de la recharger pour augmenter la vie utile de la batterie.

FONCTIONNEMENT

USB & SD/MMC

1. Insérez une mémoire USB ou une carte SD/MMC dans les fentes correspondantes et mettez l'interrupteur d'allumage dans la position ON.
2. La musique commence à sonner automatiquement.
3. Tournez la roulette située dans la partie supérieure pour monter et descendre le volume.
4. Appuyez sur les boutons ⏮ et ⏭ pour parcourir les chansons dans les mémoires USB et SD/MMC.
5. Appuyez sur le bouton M (mode) pour changer au mode AUXILIAIRE ou RADIO.

MODE RADIO

Recherche automatique

1. Mettez l'interrupteur en position ON.
2. Appuyez sur le bouton M jusqu'à ce que vous accédiez au mode radio.
3. Pour réaliser une recherche automatique, appuyez sur le bouton ⏯ pendant 3 secondes. Le dispositif effectuera un balayage complet et gardera en mémoire toutes les stations disponibles.
4. Appuyez sur le bouton ⏯ pour parcourir les stations mémorisées.

Recherche manuelle

1. Mettez l'interrupteur en position ON.
2. Appuyez sur le bouton M jusqu'à ce que vous accédiez au mode radio.
3. Appuyez sur les boutons ⏮ et ⏭ pour parcourir les fréquences disponibles à la recherche de la station souhaitée.
4. Appuyez et maintenez appuyé les boutons ⏮ et ⏭ pour rechercher la station suivante ou précédente.

FONCTIONNEMENT

MODE AUXILIAIRE

1. Mettez l'interrupteur en position ON.
2. Appuyez sur le bouton M jusqu'à ce que vous accédiez au mode AUX.
3. Raccordez le câble audio à la prise auxiliaire (AUX) située à l'arrière.
4. Reliez l'autre extrémité du câble auxiliaire à une source audio externe (lecteur MP3, smartphone, etc.).
5. Effectuez la lecture de la musique depuis la source audio externe.
6. Tournez la roulette située dans la partie supérieure pour monter et descendre le volume.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Radio FM : 30 mémoires

Fente pour carte SD/MMC

Port USB

Prise d'entrée audio de 3,5mm

Affichage LED

Batterie interne incorporée

Batterie type : Li-Ion 530mAh

Autonomie de la batterie : 5 heures

Alimentation : CC 5V

Puissance de sortie : 4Wx2

Réponse de fréquence : 150Hz -18kHz

Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que :

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie.

Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage.

(Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

CE

PAR LA PRÉSENTE **LURBE GRUP S.A.** DÉCLARE QUE L'APPAREIL **RADIO FM** EST CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES ET AUX AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DIRECTIVE 1999/5/CE.

CLUTCH

RADIO FM PORTÁTIL +
ALTAVOZ SD/MMC Y USB

NGS le agradece su confianza por la adquicisión de este producto.

En este documento encontrará todo la información necesaria para una correcta instalación y los datos necesarios para que pueda disfrutar de este producto plenamente.

Para más detalles puede visitar nuestra website www.ngs.eu

FUNCIONES

1. Pantalla LED
2. Reproducir/pausa
3. Control de volumen
4. Entrada USB
5. Ranura para tarjeta SD/MMC
6. Botón M (modo)
7. Retroceso
8. Avance
9. Puerto de alimentación USB
10. LED de encendido
11. Entrada AUX
12. Interruptor de encendido
13. Antena FM

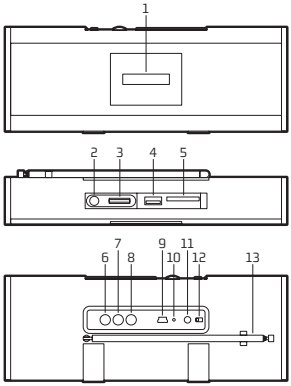

CARGA DE LA BATERÍA

1. Descargue la batería completamente antes de cargarla por primera vez.

2. La primera vez que cargue la batería, asegúrese de que es una carga completa.

3. Conecte el cable de carga al puerto mini USB en la parte trasera del altavoz y el otro extremo a un ordernador o una fuente de alimentación de corriente continua a 5V/0,5A, como un cargador de pared.

Nota: Se recomienda descargar la batería por completo cada vez antes de volver a cargarla para aumentar la duración de la vida de la batería.

FUNCIONAMIENTO

USB & SD/MMC

1. Conecte una memoria USB o una tarjeta SD/MMC en las ranuras correspondientes y ponga el interruptor de encendido/apagado en posición ON.

2. La música empezará a sonar automáticamente.

3. Gire la rueda situada en la parte superior para subir y bajar el volumen.

4. Pulse los botones ⏮ y ⏭ para avanzar o retroceder en las canciones de las memorias USB y SD/MMC.

5. Pulse el boton M (mode) para cambiar a modo AUXILIAR o modo RADIO.

MODO RADIO

Búsqueda automática

1. Ponga el interruptor en posición ON.
2. Pulse el botón M hasta entrar en modo radio.
3. Para realizar una búsqueda automática, pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos el botón ⏯. El dispositivo realizará un escáner completo y almacenará todos los canales disponibles.
4. Pulse el botón ⏯ para moverse por las sintonías almacenadas.

Búsqueda manual

1. Ponga el interruptor en posición ON.
2. Pulse el botón M hasta entrar en modo radio.
3. Pulse los botones ⏮ y ⏭ para moverse por las frecuencias disponibles en busca de la sintonía deseada.
4. Pulse y mantenga pulsados los botones ⏮ y ⏭ para buscar la siguiente o anterior sintonía.

FUNCIONAMIENTO

MODO AUXILIAR

1. Ponga el interruptor en posición ON.
2. Pulse el botón M hasta entrar en modo AUX.
3. Conecte el cable de audio en la conexión auxiliar (AUX) en la parte trasera.
4. Conecte el otro extremo del cable auxiliar a una fuente de audio externa (reproductor MP3, smartphone, etc).
5. Reproduzca la música desde la fuente de audio externa.
6. Gire la rueda situada en la parte superior para subir y bajar el volumen.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Radio FM: 30 memorias

Ranura para tarjetas SD/MMC

Puerto USB

Toma de entrada de audio de 3,5mm

Pantalla LED

Batería interna incorporada

Tipo de batería: Li-Ion 530mAh

Autonomía de la batería: 5 horas

Alimentación: CC 5V

Potencia de salida: 4Wx2

Respuesta de frecuencia: 150Hz -18kHz

Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que:

Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Recíclelo en las instalaciones disponibles.

Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje.

(Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos)

POR MEDIO DE LA **PRESENTE LURBE GRUP S.A.** DECLARA QUE LA **RADIO FM** CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y CUALESQUIERA OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES O EXIGIBLES DE LA DIRECTIVA 1999/5/CE.

CLUTCH

TRAGBARES FM RADIO +
SD/MMC UND USB LAUTSPRECHER

NGS bedankt sich für das Vertrauen und Ihren Einkauf dieses Produkts.

In diesem Dokument werden Sie die notwendige Information für eine korrekte Installation und die notwendige Daten für einen kompletten Genuss des Geräts finden.

Für weitere Informationen können Sie unsere Webseite www.ngs.eu besuchen.

FUNKTIONEN

1. LED Bildschirm
2. Wiedergabe / Pause
3. Lautstärkekontrolle
4. USB Eingang
5. Schnittstelle für SD / MMC Karte
6. M (Modus) Taste
7. Rückwärts
8. Vorwärts
9. USB Versorgungsanschluss
10. Einschalten LED
11. AUX Eingang
12. Einschalten Schalter
13. FM Antenne

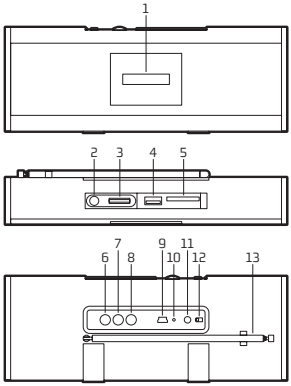

BATTERIE AUFLADEN

1. Entleeren Sie die Batterie bevor Sie die Batterie das erste Mal aufladen.

2. Das erste Mal das Sie die Batterie aufladen, überprüfen Sie das es eine komplette Aufladung ist.

3. Schliessen Sie das Aufladungskabel an den Mini USB Anschluss an der hinteren Seite des Lautsprechers an und der andere Anschluss an einen Computer oder an eine Energieversorgungsquelle vom Gleichstrom 5V / 0,5 A an wie ein Wandladegerät.

Bemerkung: Es wird empfohlen die Batterie komplett jedes mal entleeren bevor Sie die Batterie nochmal aufladen um die Dauerzeit der Batterie zu verlängern.

BETRIEB

USB & SD/MMC

1. Schliessen Sie einen USB Speicher oder eine SD / MMC Karte an die entsprechende Schnittstellen an und stellen Sie die Einschalten / Ausschalten Taste in der Position ON ein.

2. Die Musik wird automatisch starten.

3. Drehen Sie das Rad an der oberen Seite um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken.

4. Drücken Sie die ⏮ und ⏭ Taste um das nächste oder letzte Lied von den USB Speichern und SD / MMC zu öffnen.

5. Drücken Sie die M Taste (Modus) um zu HILFSMODUS oder zu RADIO MODUS umzustellen.

RADIO MODUS

Automatische Suche

1. Stellen Sie den Schalter in der Position ON ein.
2. Drücken Sie die M Taste bis den Start von Radio Modus.
3. Für die Durchführung einer automatischen Suche, drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die ⏯ Taste. Das Gerät wird dann ein komplettes Scannen durchführen und wird alle die verfügbare Kanäle speichern.
4. Drücken Sie die ⏯ Taste um die gespeicherte Übereinstimmungen umzustellen.

Manuelle Suche:

1. Stellen Sie den Schalter in der ON Position ein.
2. Drücken Sie die M Taste für den Start des Radio Modus.
3. Drücken Sie die ⏮ und ⏭ Taste um die verfügbare Frequenzen umzustellen für die Suche der gewünschten Übereinstimmung.
4. Drücken und halten Sie die ⏮ und ⏭ Taste um die nächste oder letzte Übereinstimmung zu suchen.

BETRIEB

HILFSMODUS

1. Stellen Sie den Schalter in der Position ON ein.
2. Drücken Sie die M Taste bis den Start des Hilfsmodus
3. Schliessen Sie das Audiokabel an den Nebenanschluss (AUX) an die hintere Seite an.
4. Schliessen Sie den anderen Anschluss des HilfsKabels an eine externe Audioquelle (MP3 Spieler, Smartphone, etc) an.
5. Starten Sie die Musik von der externen Audioquelle.
6. Drehen Sie das Rad an der oberen Seite um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken.

TECNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FM Radio: 30 Speicher
Schnittstelle für SD/MMC Karten
USB Anschluss
3,5 mm Audioeinganganschluss
LED Bildschirm
Interne integrierte Batterie
Batterieart: Li-Ion 530mAh
Batterielaufzeit: 5 Stunden
Energieversorgung: CC 4V
Ausgangleistung: 4Wx2
Frequenzumfang: 150Hz - 18kHz

Sollten Sie dieses Produkt später einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist.

Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach Möglichkeiten zum Recycling.

(Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

HIERMIT ERKLÄRT **LURBE GRUP S.A.**, DASS SICH DAS GERÄT **FM RADIO** IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDLEGEN DEN ANFORDERUNGEN UND DEN ÜBRIGEN EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN DER RICHTLINIE 1999/5/EG BEFINDET.

CLUTCH

RADIO FM PORTATILE +
ALTOPARLANTE SD/MMC E USB

NGS la ringrazia per la fiducia riposta acquistando questo nostro prodotto.

In questo documento troverà tutta l'informazione necessaria per una corretta installazione e le informazioni necessarie affinché possa sfruttare pienamente di questo prodotto.

Per ulteriori dettagli può visitare il nostro sito web:
www.ngs.eu

FUNZIONI

1. Schermo LED
2. Riproduzione / Pausa
3. Controllo del volume
4. Ingresso USB
5. Scanalatura per memoria SD/MMC
6. Tasto M (Modo)
7. Indietro
8. Avanti
9. Porta di alimentazione USB
10. LED di accensione
11. Ingresso AUX
12. Interruttore di accensione
13. Antenna FM

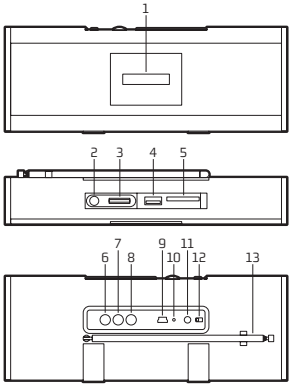

RICARICA DELLA BATTERIA

1. Scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla per la prima volta.
2. La prima volta che si ricarica la batteria, assicurarsi che sia completamente carica.
3. Collegare il cavo di ricarica alla porta USB mini presente nella parte posteriore dell'altoparlante e l'altro estremo a un computer o una fonte di alimentazione di corrente continua a 5 V/0,5 A, come un caricabatterie di rete.

Nota: Si raccomanda scaricare ogni volta completamente la batteria prima di ricaricarla per aumentare la durata della vita della batteria.

FUNZIONAMENTO

USB & SD/MMC

1. Inserire una memoria USB o una memoria SD/MMC nelle scanalature corrispondenti e collocare l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON.
2. La musica inizierà a suonare automaticamente.
3. Girare la rotella situata nella parte superiore per aumentare o diminuire il volume.
4. Premere i tasti ⏮ e ⏭ per avanzare o retrocedere nelle canzoni delle memorie USB o SD/MMC.
5. Premere il tasto M (modo) per cambiare a modo AUX o modo RADIO.

MODO RADIO

Ricerca automatica

1. Collocare l'interruttore in posizione ON.
2. Premere il tasto M fino ad accedere al modo radio.
3. Per realizzare una ricerca automatica, premere e mantenere premuto per tre secondi il tasto ⏯. Il dispositivo realizzerà una scansione completa e immagazzinerà tutti i canali disponibili.
4. Premere il tasto ⏯ per muoversi tra le sintonie memorizzate.

Ricerca manuale

1. Collocare l'interruttore in posizione ON.
2. Premere il tasto M fino a entrare in modo radio.
3. Premere i tasti ⏮ e ⏭ per spostarsi tra le frequenze disponibili alla ricerca della sintonia desiderata.
4. Premere e mantenere premuti i tasti ⏮ e ⏭ per cercare la seguente o anteriore sintonia.

FUNZIONAMENTO

MODO AUX

1. Collocare l'interruttore in posizione ON.
2. Premere il tasto M fino a entrare in modo AUX.
3. Collegare il cavo audio nella connessione ausiliare (AUX) presente nella parte posteriore.
4. Collegare l'altro estremo del cavo a una fonte audio esterna (riproduttore MP3, Smartphone, ecc.).
5. Riprodurre la musica dalla fonte audio esterna.
6. Girare la rotella situata nella parte superiore per aumentare o diminuire il volume.

SPECIFICHE TECNICHE

Radio FM: 30 memorie
Slot per SD / MMC
Porta USB
Jack d'ingresso audio 3,5 mm
Display a LED
Batteria interna incorporata
Tipo di batteria: Li-Ion 530mAh
Durata della batteria: 5 ore
Alimentazione: DC 5 V
Potenza in uscita: 2X4 W
Risposta di frequenza: 150 Hz -18 kHz

Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che:
I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture.
Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo.
(Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici)

CON LA PRESENTE **LURBE GRUP S.A.** DICHIARA CHE QUESTO **RADIO FM** È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI ED ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI STABILITE DALLA DIRETTIVA 1999/5/CE.

CLUTCH

RÁDIO FM PORTÁTIL +
ALTAVOZ SD/MMC Y USB

A NGS agradece-lhe a sua confiança pela aquisição deste produto.

Neste documento encontrará todo a informação necessária para uma correcta instalação e os dados necessários para que possa desfrutar deste produto plenamente.

Para mais detalhes pode visitar o nosso website www.ngs.eu

FUNÇÕES

1. Ecrã LED
2. Reproduzir/pausa
3. Controlo de volume
4. Entrada USB
5. Ranhura para cartão SD/MMC
6. Botão M (modo)
7. Retroceder
8. Avançar
9. Porta de alimentação USB
10. LED indicador aceso
11. Entrada AUX
12. Interruptor para acender
13. Antena FM

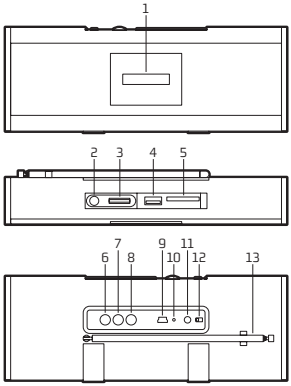

CARREGAMENTO DA BATERIA

1. Descarregue a bateria completamente antes de carregá-la pela primeira vez.
2. A primeira vez que carregar a bateria, assegure-se de que a carrega completamente.
3. Ligue o cabo de carregamento à porta mini USB na parte traseira do altavoz e o outro extremo a un computador ou a uma fonte de alimentação de corrente contínua a 5V/0,5A, como um carregador de parede.

Nota: É recomendado que a bateria esteja completamente descarregada de cada vez que voltar a carrega-la desta maneira poderá prolongar a duração da vida da bateria.

FUNCIONAMENTO

USB & SD/MMC

1. Ligue uma memória USB ou um cartão SD/MMC numa das ranhuras correspondentes e ponha o interruptor para acender na posição ON.
2. A música começará a tocar automaticamente.
3. Gire a roda situada na parte superior para subir ou descer o volume.
4. Carregue nos botões ⏮ e ⏭ para avançar ou retroceder nas canções em memória USB e SD/MMC.
5. Carregue no botão M (modo) para alternar entre o modo AUXILIAR e modo RÁDIO.

MODO RÁDIO

Busca automática

1. Coloque o interruptor na posição ON.
2. Carregue no botão M para selecionar o modo rádio.
3. Para realizar uma busca automática, carregue durante 3 segundos no botão ⏯. O dispositivo realizará um scaner completo e armazenará todos os canais disponíveis.
4. Carregue no botão ⏯ para deslocar-se pelas sintonias armazenadas.

Busca manual

1. Ponha o interruptor em posição ON.
2. Carregue no botão M para selecionar o modo rádio.
3. Carregue nos botões ⏮ e ⏭ para deslocar-se pelas frequências disponíveis e procurar a sintonia desejada.
4. Carregue durante alguns segundos os botões ⏮ e ⏭ para procurar a sintonia seguinte ou a anterior.

FUNCIONAMENTO

MODO AUXILIAR

1. Ponha o interruptor em posição ON.
2. Carregue no botão M até entrar em modo AUX.
3. Ligue o cabo de áudio na ligação auxiliar (AUX) localizada na parte traseira.
4. Ligue o outro extremo do cabo auxiliar a uma fonte de áudio externa (reprodutor MP3, smartphone, etc).
5. Reproduza a música a partir da fonte de áudio externa.
6. Gire a roda situada na parte superior para subir ou descer o volume.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rádio FM: 30 memórias

Ranhura para cartões SD/MMC

Porta USB

Tomada de entrada de áudio de 3,5mm

Ecrã LED

Bateria interna incorporada

Tipo de baterias: Li-Ion 530mAh

Autonomia da bateria: 5 horas

Alimentação: CC 5V

Potência de saída: 4Wx2

Resposta de frequência: 150Hz -18kHz

Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que:

Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível.

Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem.

(Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico)

CE

LURBE GRUP S.A. DECLARA QUE ESTE **RADIO FM** ESTÁ CONFORME COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA 1999/5/CE.

CLUTCH

PRZENOŚNE RADIO FM +
GŁOŚNIK SD/MMC I USB

NGS dziekuje za zaufanie i zakup tego produktu.

W niniejszym dokumencie zawarte zostały informacje niezbedne do własciwej instalacji oraz dane pozwalajace na posługiwanie sie produktem w pełnym wymiarze.

Wiecej informacji mozna uzyskac na naszej stronie internetowej: www.ngs.eu

FUNKCJE

1. Wyświetlacz LED
2. Odtwarzanie/Pauza
3. Regulacja głośności
4. Wejście USB
5. Gniazdo kart SD/MMC
6. Przycisk M (zmiany trybu)
7. Poprzedni
8. Następny
9. Gniazdo zasilania USB
10. Dioda zasilania
11. Wejście AUX
12. Wyłącznik zasilania
13. Antena FM

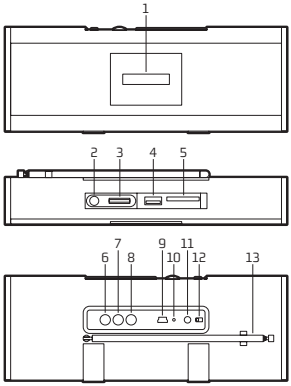

ŁADOWANIE AKUMULATORA

1. Przed pierwszym ładowaniem całkowicie rozładuj akumulator.
2. Podczas pierwszego ładowania naładuj maksymalnie akumulator.
3. Podłącz przewód ładowania do gniazda mini USB z tyłu głośnika, a drugi koniec do komputera lub źródła zasilania prądem stałym 5V DC / 0,5 A, np. do ładowarki ściennej.

Uwaga: Zalecamy całkowite rozładowanie akumulatora każdorazowo przed rozpoczęciem ładowania w celu przedłużenia jego żywotności.

DZIAŁANIE

ODTWARZANIE Z PAMIĘCI USB I KART SD / MMC

1. Podłącz pamięć USB lub kartę SD / MMC do odpowiedniego gniazda i włącz urządzenie suwakiem ON.
2. Odtwarzanie muzyki rozpocznie się automatycznie.
3. Górne pokrętło służy do regulacji głośności.
4. Przyciski ⏮ i ⏭ umożliwiają wybieranie poprzednich lub kolejnych nagrań z pamięci USB lub SD / MMC.
5. Przycisk M (mode) przełącza tryb między AUX (odtwarzanie) i RADIO.

TRYB RADIO

Wyszukiwanie automatyczne

1. Włącz urządzenie suwakiem ON/OFF.
2. Naciśnij przycisk M, aby włączyć tryb radiowy.
3. Aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ⏯. Urządzenie przeprowadzi pełne skanowanie i zapisze wszystkie dostępne kanały.
4. Naciśnij przycisk ⏯, aby przełączyć radio na następną zapisaną częstotliwość.

Wyszukiwanie ręczne

1. Włącz urządzenie suwakiem ON/OFF.
2. Naciśnij przycisk M, aby włączyć tryb radiowy.
3. Naciśnij przycisk ⏮ lub ⏭, aby ustawić częstotliwość na odpowiedni kanał.
4. Wciśnij i przytrzymaj ⏮ lub ⏭ w celu przełączenia na następny lub poprzedni kanał.

DZIAŁANIE

TRYB ODTWARZANIA AUX

1. Włącz urządzenie suwakiem ON/OFF.
2. Naciśnij przycisk M, aby włączyć tryb odtwarzania AUX.
3. Podłącz przewód audio do gniazda odtwarzania (AUX) z tyłu urządzenia.
4. Podłącz drugi koniec przewodu do zewnętrznego nośnika nagrań (np. odtwarzacza MP3, smartfonu itp.)
5. Włącz odtwarzanie muzyki na zewnętrznym nośniku nagrań.
6. Górne pokrętło służy do regulacji głośności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Radio FM: 30 zapamiętanych stacji

Slot kart SD/MMC

Port USB

Wejście audio 3,5mm

Wyświetlacz LED

Zintegrowana bateria wewnętrzna

Rodzaj baterii: Li-Ion 530mAh

Wydajność baterii: 5 godzin

Zasilanie: CC 5V

Moc wyjściowa: 4Wx2

Częstotliwość: 150Hz -18kHz

Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba utylizacji niniejszego produktu należy pamiętać, że:

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Tego typu urządzenia należy przekazać do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów składowania można uzyskać od miejscowych władz i u sprzedawcy.

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

CE

NINIEJSZYM **LURBE GRUP S.A.** O Ś WIADCZA, ŻE **RADIA FM** JEST ZGODNY Z ZASADNICZYMI WYMOGAMI ORAZ POZOSTAŁYMI STOSOWNYMI POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY 1999/5/EC

TECHNICAL SUPPORT: *WWW.NGS.EU/SUPPORT*

WWW.NGS.EU
WWW.NGSTECHNOLOGY.COM